




Information

Notlichtmodul RS PRO R-Serie




- DE.....5 Textteil beachten!
- GB12 Follow written instructions!
- FR.....18 Suivre les instructions ci-après !
- NL.....24 Tekstpassage in acht nemen!
- IT30 Leggere attentamente le istruzioni!
- ES.....36 ¡Téngase en cuenta el texto!
- PT.....42 Siga as instruções escritas
- SE.....48 Följ den skriftliga montageinstruktionen
- DK54 Følg de skriftlige instruktioner!
- FI60 Huomioi tekstiosa!
- NO66 Se tekstdelen!
- GR72 Τηρείτε γραπτές οδηγίες!
- TR.....79 Yazılı talimatlara uyunuz!
- HU85 A szöveges utasításokat tartsa meg!
- CZ.....91 Dodržujte písemné pokyny!
- SK.....97 Dodržiavajte písomné informácie!
- PL.....103 Postępować zgodnie z instrukcją!
- RO109 Respectați instrucțiunile următoare!
- SI115 Upoštevaajte besedilo!
- HR121 Pridržavajte se uputa!
- EE.....127 Järgige tekstiosa!
- LT133 Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!
- LV139 Pievērsiet uzmanību teksta daļai!
- RU145 Соблюдать текстовую инструкцию!
- BG151 Прочетете инструкциите!
- CN157 遵守文字说明要求!


3.1

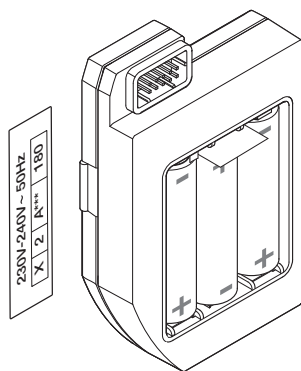


3.2

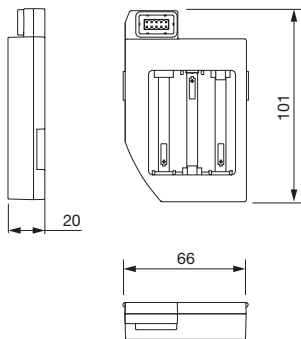


3.3

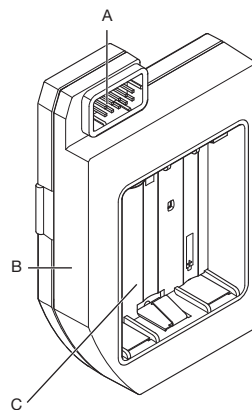


3.4

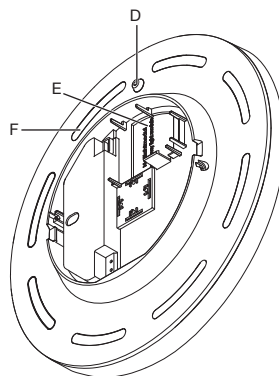


3.5

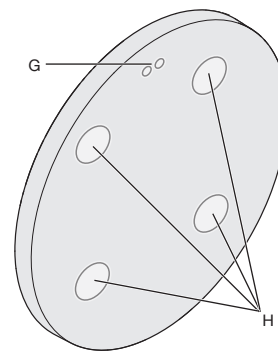


4.1

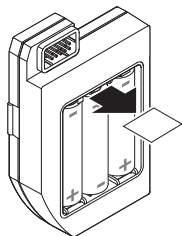


7.1

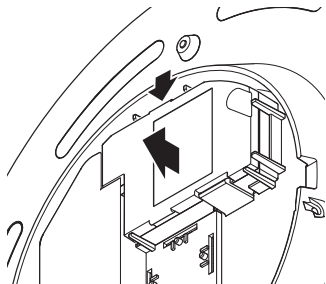


4.2

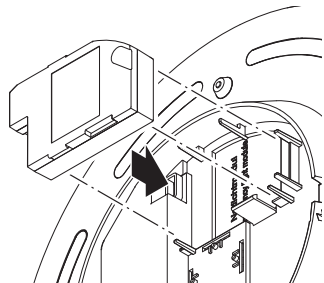


7.2

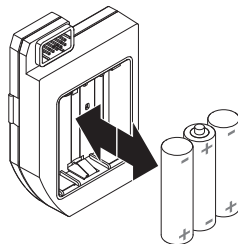

4.3

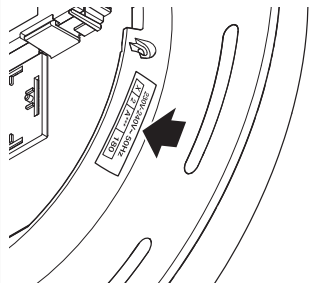

7.3

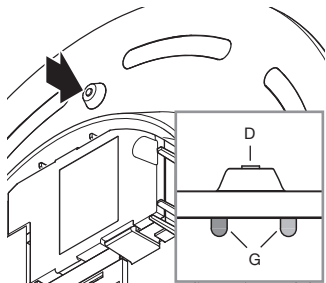

1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

- Under copyright.
Reproduction either in whole or in part only with our consent.
- All product dimensions in mm.

Symbols



Reference to other information in the document.

2. General safety precautions

- Also read the instructions for using the RS PRO R-series sensor-switched light (e.g. R10) before installing the emergency-light module.
- The emergency-light system must be installed in compliance with national regulations and regularly tested for proper working order.

3. RS PRO R-series emergency-light module

Proper use

- Optional emergency-light module for use in a combined Steinel RS PRO R-series emergency-light luminaire with rechargeable batteries which automatically switches ON an emergency LED light in compliance with EN 60598-2-22 for 3 hours in the event of power failure.

Package contents, emergency-light module (Fig. 3.1)

1 emergency-light module EAN 4007841064143
 3 rechargeable batteries, EAN 4007841064914
 1 contact breaker
 1 sticker

Product dimensions, emergency-light module (Fig. 3.2)

Product parts, emergency-light module (Fig. 3.3)

- A** Electrical connection
- B** Emergency-light module enclosure
- C** Rechargeable battery compartment

View of sensor-switched light from rear (Fig. 3.4)

- D** "test" button for manual emergency-light test
- E** Shaft for connecting emergency-light module
- F** Backlight

View of sensor-switched light from front (Fig. 3.5)

- G** Status LEDs, red and green
- H** 4 emergency-light LEDs

4. Installation

- Check all components for damage.
- Do not use the product if it is damaged.
- When installing the emergency-light module, make sure it correctly engages.

Information regarding the emergency-light module

- Please refer to the sensor-switched light's instructions for use with regard to information on installing the sensor-switched light on the ceiling and on removing it again.
 → Instructions for using the RS PRO R-series sensor-switched light

Procedure for installing emergency-light module

- Remove package contents.
- Pull out contact breaker (Fig. 4.1)
- Clip emergency-light module into the sensor-switched light (Fig. 4.2)
- Affix sticker (Fig. 4.3)
- Fit sensor-switched light.

The emergency-light module carries out an automatic self-test for 10 s after applying mains power.

5. Function

Smart Remote app

To configure the light via smartphone or tablet, you must download the STEINEL Smart Remote app from your app store. You will need a Bluetooth-capable smartphone or tablet.

Android



iOS



The Smart Remote app provides the following functions:

- Display of operating states
- Emergency-light test for defined lighting group
- Display of time interval since last emergency-light test

6. Operating emergency-light module

LED indicator frequency	Meaning
Green status LED permanently lit	■ Normal operation
Green status LED flashes at intervals of 1 s	■ Self-test/recharging batteries
Red status LED permanently lit	■ See Troubleshooting

7. Maintenance and care

Changing rechargeable batteries

Important: rechargeable batteries must be replaced if the emergency-light module stays ON for less than 3 h.

- Remove emergency-light module (Fig. 7.1)
- Remove used batteries and insert new batteries (Fig. 7.2)

Cleaning

The emergency-light module can be cleaned with a damp cloth (without detergents) if dirty.

Maintenance

The emergency-light luminaire must be serviced at regular intervals in line with national regulations.

Manual emergency-light test

"test" button on the back of the lamp (behind status LEDs) (Fig. 7.3)

- Briefly press "test" button.

The emergency-light goes into test mode for 30 s. The emergency-light and status LEDs switch ON. The sensor-switched light's general function is overridden during these 30 s.

Self-test

The emergency-light module tests itself automatically once a week. This test covers the emergency-light LEDs, the charging facility and the rechargeable batteries.

The sensor-switched light continues to provide main light illumination and sensor detection during the test.

The self-test is no substitute for the function check prescribed in national regulations for emergency-light illumination.

Function test simulation via Smart Remote app

A function test can also be simulated for 1-5 min for an interconnected sensor-switched lighting group with emergency-light module.

The simulated function test is no substitute for the function check prescribed in national regulations for emergency-light illumination.

8. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.



Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.



Do not throw devices or rechargeable batteries into household waste, fire or water at the end of their useful life. Rechargeable batteries should be collected, recycled or disposed of in an environmentally friendly manner.

EU countries only:

In accordance with Directive 2006/66/EC, defective or spent rechargeable batteries must be recycled. Waste rechargeable batteries can be returned to the point of purchase or to a collection facility for hazardous substances.

9. Manufacturer's Warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory rights against the vendor. If these rights exist in your country, they are neither curtailed nor restricted by our Warranty Declaration. We guarantee that your STEINEL Professional sensor product will remain in perfect condition and proper working order for a period of 5 years. We guarantee that this product is free from material-, manufacturing- and design flaws. In addition, we guarantee that all electronic components and cables function in the proper manner and that all materials used and their surfaces are without defects.

Making Claims

If you wish to make a claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and product designation, either to your retailer or contact us at **STEINEL (UK) Limited, 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6UP**, for a returns number. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires. STEINEL shall assume no liability for the costs or risks involved in returning a product.

For information on making claims under the terms of the warranty, please go to **www.steinel-professional.de/garantie**

If you have a warranty claim or would like to ask any question regarding your product, you are welcome to call us at any time on our Service Hotline **01733 366700**.

5 YEAR
MANUFACTURER'S
WARRANTY

10. Technical specifications

Dimensions: (L × D × H in mm)	(66 × 20 × 101)
Temperature range	0 - +40°C
Emergency-light output	107 lm
Rechargeable battery type	NimH
Operating voltage	3.6 V
Capacity	1500 mAh
Lighting duration	3 h ¹

¹ Maximum capacity only ensured by using rechargeable batteries provided.

11. Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
Status LEDs and emergency-light LEDs OFF	■ Emergency-light module not properly engaged ■ No mains power ■ Mains power has been interrupted for at least 4 h ■ Emergency-light module faulty	■ Properly fit emergency-light module ■ Check mains power and make sure it is switched ON ■ Replace emergency-light module
Red status LED flashes at intervals of 1 s	■ At least 1 rechargeable battery is missing or incorrectly inserted ■ At least 1 rechargeable battery faulty	■ Make sure all rechargeable batteries are fitted and inserted the right way round ■ Replace rechargeable batteries
Red status LED flashes at intervals of 1/4 s	■ Emergency-lighting faulty	■ Replace sensor-switched light / emergency-light module
During normal operation, both status LEDs and the emergency-light LEDs are switched ON	■ The system is performing the weekly self-test (lasting 30 s)	■ Wait for up 30 s for the self-test to finish
RS PRO R-series backlight not switching ON	■ Charging the emergency-light's battery has priority	■ Wait for up to 24 h until the battery is recharged
Green status LED flashes	■ Rechargeable battery very low	■ Wait for 4 h until the battery is recharged
Light does not switch ON	■ Green status LED interfering with light measurement	■ Increase switch-ON threshold (lux level). Guide value min. 5 lux

1. Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och förvara det väl!

- Upphovsrättsligt skyddat.
Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke.
- Alla produktmått i mm.

Symbolförklaring



Hänvisning till textställen i dokumentet.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar

- Läs även bruksanvisningen till sensorarmaturen RS PRO R-serie (t.ex. R10) innan du monterar nödljusenheten.
- Nödljussystemet måste installeras enligt gällande föreskrifter i respektive land och regelbundet kontrolleras att det fungerar korrekt.

3. Nödljusenhet RS PRO R-serie

Ändamålsenlig användning

- Nödljusenhet som tillval för användning i en kombinerad nödljusarmatur med enskilda batterier av typ Steinel RS PRO R-serie, som vid ett strömavbrott automatiskt tänder ett LED-nödljus enligt EN 60598-2-22 i 3 h.

Innehåll nödljusenhet (bild 3.1)

1 nödljusenhet EAN 4007841064143
3 batterier EAN 4007841064914
1 kontaktskiljare
1 dekal

Produktmått nödljusenhet (bild 3.2)

Produktöversikt nödljusenhet (bild 3.3)

- A** Elektrisk anslutning
- B** Hus till nödljusenhet
- C** Batterifack

Översikt sensorarmatur baksida (bild 3.4)

- D** Knapp "test" för manuellt nödljustest
- E** Infästningsschakt för nödljusenhet
- F** Backlight

Översikt sensorarmatur framsida (bild 3.5)

- G** LED-lampor för status röd och grön
- H** LED-lampor för nödljus 4x

4. Montage

- Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
- Är produkten skadad får den inte tas i bruk.
- Se till att nödljusenheten snäpper fast ordentligt vid monteringen.

Hänvisning för nödljusenheten

- Information om montage och demontering av sensorarmaturen i taket framgår av sensorarmaturens bruksanvisning.
→ Bruksanvisning sensorarmatur RS PRO R-serie

Montageordning nödljusenhet

- Packa upp leveransen.
- Dra ut kontaktskiljaren (bild 4.1)
- Fixera nödljusenheten i sensorarmaturen (bild 4.2)
- Klistra på dekalen (bild 4.3)
- Montera sensorarmaturen.

Nödljusenheten genomför ett automatiskt självttest 10 sekunder efter att nätspänningen har lagts på.

5. Funktion

Smart Remote App

För att konfigurera armaturen med smarttelefon eller surfplatta måste STEINEL Smart Remote App laddas ner från AppStore. Det krävs en Bluetooth-förberedd smarttelefon eller surfplatta.

Android



iOS



Smart Remote App erbjuder följande funktioner:

- Visning av drifttillstånd
- Nödljustest för definierade lampgrupper
- Visning av tidsrymden sedan det senaste nödljustestet

6. Funktion nödljusenhet

Frekvens LED visning	Betydelse
Grön status-LED lyser permanent	■ Normal drift
Grön status-LED blinkar en gång per sekund	■ Självtest/Batteriladdning
Röd status-LED lyser permanent	■ Se driftstörningar

7. Underhåll och skötsel

Byte av batteri

Viktigt: Om nödljusenheten lyser mindre än 3 h måste batterierna bytas ut.

- Ta ut nödljusenheten (**bild 7.1**)
- Ta ut de tomma batterierna och sätt i nya batterier (**bild 7.2**)

Rengöring

Nödljusenheten kan rengöras med en fuktig trasa (utan rengöringsmedel) när den är smutsig.

Underhåll

Nödljuset måste underhållas regelbundet enligt landspecifika föreskrifter.

Manuellt nödljustest

Knapp "test" på armaturens baksida (bakom status-LED-lamporna) (**bild 7.3**)

- Tryck kort på knappen "test".

Nödljuset går till testläge i 30 sekunder. Nödljuset och LED-lamporna för status tänds. Sensorarmaturens generella funktion är överskriven under dessa 30 sekunder.

Självtest

Nödljusenheten genomför ett automatiskt självtest en gång i veckan. Kontroll av LED-lamporna för nödljus, laddningsutrustningen och batterierna. Sensorarmaturens generella funktion med normalljus och sensorfunktion bibehålls under testet.

Självtestet ersätter inte den landspecifikt föreskrivna funktionskontrollen av nödljusbelysningen.

Simulation funktionstest via Smart Remote App

Dessutom kan ett funktionstest för en sammankopplad sensorarmaturgrupp med nödljusenhet simuleras i 1-5 minuter.

Det simulerade funktionstestet ersätter inte den landspecifikt föreskrivna funktionskontrollen av nödljusbelysningen.

8. Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.



Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder:

Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.



Uttjänta apparater och batterier får inte kastas i hushållssoporna, eld eller vatten. Batterierna bör insamlas, återvinnas eller avfallshandlas på miljövänligt sätt.

Gäller endast EU-länder:

Enligt direktivet RL 2006/66/EG måste defekta eller uttjänta batterier återvinnas.

Uttjänta batterier kan lämnas till inköpsstället eller ett samlingsställe för farligt avfall.

9. Tillverkargaranti

Som köpare har du rätt till gällande garantirättigheter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rättigheter varken förkortas eller begränsas genom vår garantiförklaring. Utöver den rättsliga garanti-fristen, ger vi 5 års garanti på att din STEINEL-Profesional-Sensor-produkt är i oklanderligt skick och fungerar korrekt. Vi garanterar, att denna produkt är helt utan material-, produktions- eller konstruktionsfel. Vi garanterar, att alla elektroniska element och kablar är fullt funktionsdugliga samt att allt använt råmaterial jämte dess ytor, är helt utan brister.

Reklamation

Om du vill reklamera din produkt, så kontakter du inköpsstället dvs din återförsäljare. Om återförsäljaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du vända dig direkt till Steinels generalagent i Sverige; **Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping, 036 - 550 33 00**. Vi rekommenderar att du sparar kvittot väl tills garantitiden har gått ut. För transportkostnader och -risker vid retursändningar lämnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt hittar du på vår hemsida. **www.khs.se**

Om du har frågor beträffande produkten eller frågor om garantins omfattning, kan du alltid nå oss på **036 - 550 33 00**.

5 Å R S
TILLVERKAR
GARANTI

10. Tekniska data

Mått (B × D × H i mm)	(66 × 20 × 101)
Temperaturområde	0 - +40 °C
Ljusflöde nödljus	107 lm
Typ av batteri	NimH
Driftspänning	3,6 V
Kapacitet	1500 mAh
Belysningstid	3 h ¹

¹ Den maximala kapaciteten garanteras endast om medföljande batterier används.

11. Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
LED-lamporna för status och nödljus FRÅN	■ Nödljusenheten inte korrekt fixerad ■ Ingen nätspänning ■ Nätspänning avbruten sedan minst 4 h ■ Nödljusenhet defekt	■ Sätt i nödljusenheten korrekt ■ Kontrollera nätspänningen och slå på vid behov ■ Byt ut nödljusenheten
Röd status-LED blinkar en gång i sekunden	■ Minst 1 batteri saknas eller är felaktigt isatt ■ Minst 1 batteri defekt	■ Kontrollera att alla batterier finns på plats och är korrekt ilagda ■ Byt ut batterierna
Röd status-LED blinkar var 1/4 sekund	■ Nödbelysning defekt	■ Byt ut sensorarmaturen/ nödljusenheten
I normal drift är båda LED-lamporna för status och LED-lamporna för nödljus tända	■ Systemet genomför ett självtest en gång i veckan (tid 30 sek.)	■ Vänta i upp till 30 sekunder tills självtestet har avslutats
Backlight till RS PRO R-serien tänds inte	■ Laddningen av nödljusets batteri har prioritet	■ Vänta i upp till 24 h tills batteriet har laddats
Grön status-LED blinkar	■ Batteriet kraftigt urladdat	■ Vänta i 4 h tills batteriet har laddats
Armaturen tänds inte	■ Grön status LED stör ljusmätningen	■ Ställ in inkopplings-tröskeln (lux-värdet) högre. Riktvärde minst 5 lux

1. Om dette dokumentet

Les dokumentet nøye og ta vare på det!

- Med opphavsrett.
- Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår tillatelse.
- Alle produktmål i mm.

Symbolforklaring



Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Les også bruksanvisningen for sensorlampe RS PRO R-serien (f.eks. R10) før du monterer nødlyset.
- Nødlssystemet skal installeres i henhold til nasjonale forskrifter, og det skal foretas regelmessige funksjonskontroller.

3. Nødlysmodul RS PRO R-serie

Forskriftsmessig bruk

- Ekstra nødlysmodul for bruk i en kombinert nødlyslampe av type Steinle RS PRO R-serien med enkeltbatterier. Ved strømbrydd kobler den automatisk inn et LED-nødlys iht. EN 60598-2-22 i tre timer.

Leveringsomfang nødlysmodul (ill. 3.1)

1 nødlysmodul EAN 4007841064143
 3 batterier EAN 4007841064914
 1 skilleplate
 1 klistremerke

Produktmål nødlysmodul (ill. 3.2)

Produktoversikt nødlysmodul (ill. 3.3)

- A** Elektrisk tilkobling
B Nødlysmodulhus
C Batterirom

Oversikt sensorlampe bakside (ill. 3.4)

- D** «Test»-tast for manuell nødlystest
E Feste for nødlysmodul
F Backlight

Oversikt sensorlampe forside (ill. 3.5)

- G** Status-LED-er rød og grønn
H Nødlys-LED-er 4 x

4. Montering

- Kontroller alle komponenter for skader.
- Ikke ta produktet i bruk dersom det er skadet.
- Når nødlyset monteres, må det påses at det smetter korrekt på plass.

Anmerkning vedr. nødlysmodulen

- Informasjon for montering eller demontering av sensorlampen i taket finner du i bruksanvisningen for sensorlampen.
 → Bruksanvisning for sensorlampe RS PRO R-serien

Fremgangsmåte for montering av nødlysmodulen

- Pakk ut leveransen.
 - Trekk ut skilleplaten (ill. 4.1)
 - La nødlysmodulen smette på plass i sensorlampen (ill. 4.2)
 - Fest klistremerket (ill. 4.3)
 - Sett på sensorlampen.
- 10 sekunder etter at strømtilførselen er tilkoblet, utfører nødlysmodulen en automatisk selvtest.

5. Funksjon

Smart Remote-app

For å konfigurere lampen med smarttelefon eller nettbrett må du laste ned STEINEL Smart Remote App fra din app-butikk. Du trenger en Bluetooth-aktivert smarttelefon eller nettbrett.

Android



iOS



Smart Remote-appen tilbyr følgende funksjoner:

- Visning av modus
- Nødløstest for definerte lampegrupper
- Angir tid siden siste nødløstest

6. Betjening nødlysmodul

Frekvens LED-visning	Betydning
Grønn status-LED lyser permanent	■ Normal modus
Grønn status-LED blinker i 1 sek.-takt	■ Selvtest/batteriet lades
Rød status-LED lyser permanent	■ Se Driftsfeil

7. Vedlikehold og stell

Skifte batteri

Viktig: Dersom belysningstiden for nødlysmodulen er under 3 timer, må batteriene som er satt inn, skiftes ut.

- Ta ut nødlysmodulen (ill. 7.1)
- Ta ut brukte batterier og sett inn nye batterier (ill. 7.2)

Rengjøring

Skulle nødlysmodulen bli skitten, kan den rengjøres med en fuktig klut (uten rengjøringsmiddel).

Vedlikehold

Nødlyset skal vedlikeholdes jevnlig iht. nasjonale forskrifter.

Manuell nødløstest

«Test»-tast på baksiden av lampen (bak status-LED-ene) (ill. 7.3)

- Trykk kort på «Test»-tasten.

Nødlyset går over til testmodus i 30 sek. Nødlys- og status-LED-en kobles inn. Under disse 30 sekundene er sensorlampens generelle funksjon overskrevet.

Selvtest

Nødlysmodulen tester seg selv automatisk hver uke. Kontroll av nødlys-LED-ene, ladeanordningen og batteriene. Under testen opprettholdes sensorlampens generelle funksjon med hovedlys og sensorfunksjon.

Selvtesten erstatter ikke lovfestede funksjonstester av nødlysbelysningen.

Simulere funksjonstest via Smart Remote-app

I tillegg kan det simuleres en funksjonstest for en sammenkoblet sensorlampegruppe med nødlysmodul i 1-5 min.

Den simulerte funksjonstesten erstatter ikke lovfestede funksjonstester av nødlysbelysningen.

8. Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje skal resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet!

Gjelder kun EU-land:

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektrisk og elektronisk avfall, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet søppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.



Gamle apparater eller batterier skal ikke kastes i husholdningsavfall, på iild eller i vann. Batterier skal samles, resirkuleres eller deponeres på en miljøvennlig måte.

Gjelder kun EU-land:

I henhold til direktiv RL 2006/66/EF skal defekte eller brukte batterier resirkuleres. Batterier som ikke lenger kan brukes, kan leveres til forhandleren eller på et spesialmottak.

9. Produsentgaranti

Som kjøper har du eventuelt lovfestede mangel- eller garantirettigheter overfor selger. I den grad disse rettighetene finnes i ditt land, verken innskrenkes eller forkortes de på grunn av vår garantierklæring. Vi gir deg fem års garanti på at ditt sensorprodukt fra STEINEL Professional er uten mangler og fungerer som det skal. Vi garanterer at dette produktet ikke har material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil. Vi garanterer at alle elektroniske deler og kabler fungerer, og at alle materialer og overflater er uten mangler.

Garantikrav

Dersom du ønsker å reklamere på produktet, må du pakke det godt inn, frankere det og sende hele produktet i retur sammen med original kjøpskvittering som viser kjøpsdato og produktnavn. Produktet sendes til forhandler eller direkte til oss:

Vilan AS – Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge. Vi anbefaler deg derfor å ta godt vare på kjøpskvitteringen til garantiperioden er utløpt. STEINEL tar ikke ansvar for transportkostnader eller risiko i sammenheng med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjør garantikrav gjeldende finner du på hjemmesiden vår, **www.vilan.no**

Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav eller spørsmål angående produktet ditt. Du når oss på **+47 22 72 50 00**.

**5 ÅRS
PRODUSENT
GARANTI**

10. Tekniske spesifikasjoner

Mål (b × d × h i mm)	(66 × 20 × 101)
Temperaturområde	0 - +40 °C
Lyseffekt nødlys	107 lm
Batteritype	NimH
Driftsspennning	3,6 V
Kapasitet	1500 mAh
Belysningstid	3 t ¹

¹ Maksimal kapasitet garanteres kun når de vedlagte batteriene brukes.

11. Driftsfeil

Feil	Årsak	Tiltak
Status-LED-er og nødlys-LED-er AV	■ Nødlysmodule er ikke satt riktig på plass ■ Ingen spenning ■ Spenningen har vært brutt i minst 4 t. ■ Nødlysmodule defekt	■ Sett nødlysmodule korrekt inn ■ Kontroller spenningen og koble evt. inn ■ Skift ut nødlysmodule
Rød status-LED blinker i 1 sek.-takt	■ Min. 1 batteri mangler eller er satt inn feil ■ Min. 1 batteri defekt	■ Kontroller at alle batterier er satt inn, og at de ligger i riktig retning ■ Skift batterier
Rød status-LED blinker i 1/4 sek.-takt	■ Nødbelysningen defekt	■ Skift ut sensorlampe/ nødlysmodule
I normal drift er begge status-LED-ene og nødlys-LED-en innkoblet	■ Systemet gjennomfører den ukentlige selvtesten (varighet 30 sek.)	■ Vent i opptil 30 sek. til selvtesten er avsluttet
Backlight i RS PRO R-serien tennes ikke	■ Lading av batteriet til nødlyset har prioritet	■ Vent i opptil 24 timer til batteriet er ladet
Grønn status-LED blinker	■ Batteriet er dypt utladet	■ Vent i 4 timer til batteriet er ladet
Lampen tennes ikke	■ Den grønne status-LED-en forstyrrer lysmålingen	■ Still inn høyere innkoblingsnivå (lux-verdi). Veil. verdi minst 5 lux