


D	GB	F	NL	I	E	P	S	DK	FIN	N	GR	TR
H	CZ	SK	PL	RO	SLO	HR	EST	LT	LV	BG	CN	RUS

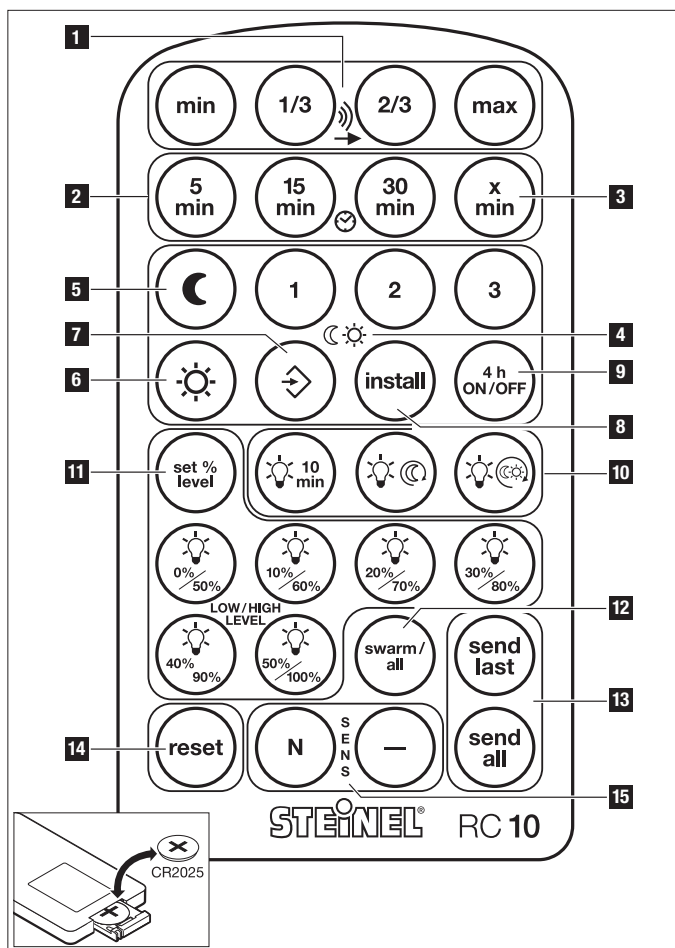

110035115 04/2016

Virkemåte

Fjernkontrollen (ekstrastyr) gjør det enklere å installere større belysningsanlegg, ettersom det ikke lenger er nødvendig å innstille hver enkelt lampe før installasjonen. Fjernkontrollen styrer så mange lamper som ønsket. Hvert gyldige trykk på en tast vises ved at det blinker på lampen.

- 1** **Rekkeviddeinnstilling** (fabrikkinnstilling maks.)
Rekkevidden kan stilles inn fra min. 1 m, 1/3, 2/3 til maks. 8 m diameter ved å trykke på knappen.
- 2** **Tidsinnstilling / belysningstid**
Ønsket belysningstid etter siste bevegelsesregistrering kan stilles inn på 5 min., 15 min. og opptil 30 min. ved å trykke på knappen.
- 3** **Individuell belysningstid**
Still inn individuelt ønsket belysningstid. Hvert trykk på knappen øker ønsket tidsinnstilling med 1 minutt.
- 4** **Skumringsinnstilling** (fabrikkinnstilling dagslysmodus)
Ønsket reaksjonsnivå kan stilles inn på 1 = ca. 10, 2 = ca. 30-50, 3 = 300 lux.
- 5** **Nattmodus** (2 lux)
- 6** **Dagslysmodus** (2000 lux)
- 7** **Teach-IN**
Skumringsinnstilling via minnetast/teach-modus. Trykk på denne knappen når lysforholdene er slik sensoren i fremtiden skal reagere ved. Aktuell skumringsverdi lagres.
- 8** **Testmodus**
Hensikten med testmodus er å kontrollere funksjonene og dekningsområdet. Uavhengig av lysstyrke tennes lampen i ca. 5 sek. ved bevegelse. Prøvedriften har prioritet framfor alle andre innstillinger. Testmodus forlæses automatisk hvis det ikke trykkes på noen taster innen 30 minutter, eller ved nytt trykk på «install»-tasten.
- 9** **Permanent lys PÅ/AV**
Tasten skifter mellom aktivering av 4 t permanent lys og 4 t AV
- 10** **Grunnlysstyrke** (fabrikkinnstilling dag og natt)
Grunnlysstyrke aktivert i 10 min. etter hovedlys
Grunnlysstyrke hele natten
Grunnlysstyrke dag og natt
- 11** **Grunnlysstyrkenivå/hovedlysnivå** (fabrikkinnstilling 10 % grunnlys, 100 % hovedlys)
De innstilte verdiene gir en belysning med 0-50 % (grunnlys) og 50-100 % (hovedlys).
Ved bevegelse i dekningsområdet tennes lyset (for innstilt tid, se **2**) på valgt effekt (øvre verdi = grunnlysnivå, nedre verdi = hovedlysnivå). For å endre lysstyrkenivået må det alltid velges «set % level». Deretter velges ønsket lysstyrkenivå, 1. valg grunnlys, 2. valg hovedlys.
- 12** **Ingen funksjon på RS PRO LED Q1**
Gruppereaksjon (toggle) (fabrikkinnstilling: all)
swarm = Ved bevegelse reagerer kun de komponentene som grenser direkte mot masteren.
all = Ved bevegelse reagerer hele gruppen.

13 Remote Group Setting (RGS)

send last Sist endrede parameter sendes til gruppen.

send all Hele innstillingssettet/parametersettet sendes til gruppen.

14 reset

Tilbakestiller alle innstillinger til potensiometerinnstillinger. Skal hele systemet tilbakestilles til potensiometerinnstilling, må du trykke på «send all»-tasten etter tilbakestilling (se 13).

15 N - Sensorens reaksjonsnivå

Dersom objekter som beveger seg fører til feilinnkoblinger, kan sensorens reaksjonsnivå reduseres med knappen (-) for å utelukke potensielle innkoblingsår-saker. Med (N)-tasten opprettes normalt reaksjonsnivå.

Avfallsbehandling

Gamle apparater og batterier skal ikke kastes i husholdningsavfall, på ild eller i vann. Batterier og batteripakker skal samles, resirkuleres eller deponeres på en miljøvennlig måte.

Gjelder kun EU-land:

I henhold til direktiv RL 2006/66/EF skal defekte eller brukte batterier resirkuleres. Batterier/ batteripakker som ikke lenger kan brukes, kan leveres til forhandleren eller på et spesialmottak.

Garanti

Som kjøper har du eventuelt lovfestede mangel- eller garantirettigheter overfor selger. I den grad disse rettighetene finnes i ditt land, verken innskrenkes eller forkortes de på grunn av vår garantierklæring. Vi gir deg fem års garanti på at ditt sensorprodukt fra STEINEL Professional er uten mangler og fungerer som det skal. Vi garanterer at dette produktet ikke har material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil. Vi garanterer at alle elektroniske deler og kabler fungerer, og at alle materialer og overflater er uten mangler.

Garantikrav

Dersom du ønsker å reklamere på produktet, må du pakke det godt inn, frankere det og sende hele produktet i retur sammen med original kjøpskvittering som viser kjøpsdato og produktnavn. Produktet sendes til forhandler eller direkte til oss: Vilan as – Olaf Helsets vei 8, 0694 Oslo, Norge. Vi anbefaler deg derfor å ta godt vare på kjøpskvitteringen til garantiperioden er utløpt. STEINEL tar ikke ansvar for transportkostnader eller risiko i sammenheng med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjør garantikrav gjeldende finner du på hjemmesiden vår, www.vilan.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav eller spørsmål angående produktet ditt. Du når oss på +47 22 72 50 00.

FUNKSJONS
5 År
GARANTI