

FEILSØKING DALI


Lyset slukker ikke

Det hender at teknologien slår seg vrang. Her er fire grunnleggende steg for feilsøking av problemer.

1

Er det koblet riktig?

Se illustrasjonen på siste side for tilkoblingsinstruksjoner. Brytere mates vanligvis med N og kobles NO. Forsøk å justere ned etterlystiden til 5 sekunder.

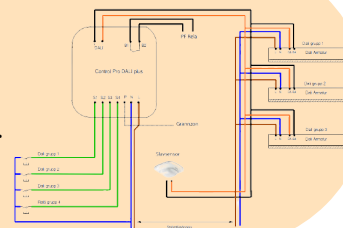

2

Er Dali-slyngen hel og har korrekt spenning?

Riktig volt 9–21V DC fra masteren. Når Dali-slyngen er lagt ut fra masteren, skal det være 0C DC mot armaturer (Dali-driver).

3

Oppleves uønsket detektering?

For eksempel lufttemperatur, tilgangspunkt. IR registrerer temperaturforandringer. HF registrerer all bevegelse, også gjennom vegg.

4

Er tilkoblede drivere compatible?

Oppleves det fremdeles problemer etter feilsøking?
Ring +47 22 72 50 00


FEILSØKING DALI

Lyset tennes ikke

1

Er det koblet riktig?

Se illustrasjon på siste side for tilkoblingsinstruksjoner.
OBS! Brytere mates med N og kobles NO.

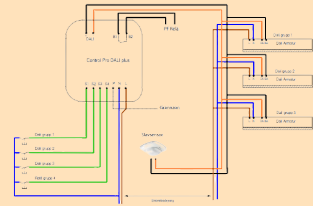

2

Er Dali-slyngen hel og har korrekt spenning?

Riktig volt 9–21V DC fra masteren.
Når Dali-slyngen er lagt ut fra masteren, skal det være 0C DC mot armaturer (Dali-driver).

3

Er sensoren stilt inn riktig?

Sjekk skumringsinnstilling og Aktiv/Auto-tenning.

4

Er tilkoblede drivere compatible?

Opplevs det fremdeles problemer etter feilsøking?
Ring +47 22 72 50 00


FEILSØKING DALI

Kan ikke sende eller gjøre innstillinger på sensoren

1

Er det koblet riktig?

Se illustrasjon på siste side for tilkoblingsinstruksjoner.
OBS! Brytere mates med N og kobles NO.

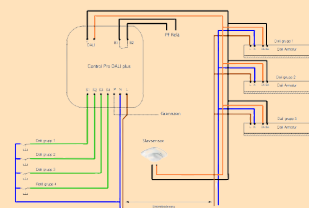

2

Er Dali-slyngen hel og har korrekt spenning?

Riktig volt 9-21V DC fra masteren.
Når Dali-slyngen er lagt ut fra masteren, skal det være 0C DC mot armaturer (Dali-driver).

3

Bryt strømmen til sensoren

Koble fra Dali-slyngen og eventuell bryter. Sørg for at kun L og N er tilkoblet, og at det er riktig spenning frem til sensoren.

4

Slå på strømmen og prøv å koble til sensoren på nytt?

Opplevs det fremdeles problemer etter feilsøking?
Ring +47 22 72 50 00

FEILSØKING On/Off

1

Er det koblet riktig?

Kontroller at alle ledere er riktig tilkoblet.
Juster ned etterlystiden til 5 sekunder.

2

Riktig spenning ut fra reléet?

Strømforsyningen skal være 230 V. Etter at dette er kontrollert, kan det kontinuitetsmåles mellom fase inn og sensorens bryterutgang. Ved kontinuitet se punkt 3.

3

Er maksimal belastning for reléet overskredet?

Dersom belastningen er for høy, vil reléet «henge seg opp».

4

Er sensoren stilt inn riktig?

Sørg for at ønskede verdier er stilt inn.

FEILSØKING ARMATURER

1

Er de koblet riktig?

Sjekk at armaturene er koblet riktig i henhold til tilkoblingsinstruksjonen.

2

Bryt strømmen

Dette gjør at armaturene som tidligere har vært «skjult» blir synlige igjen når du slår på spenningen.

3

Finner du armaturen i Steinel Connect-appen?

Dersom du finner den, prøv å tilbakestille den og installer den på nytt.

4

Sørg for at du har den nyeste oppdateringen av appen/programvaren

Oppdater ved behov.

TIPS OG TRIKS

Plassering av sensor

Spørsmål å ta hensyn til når du skal velge sensor.

Ønsket funksjon på sensoren?

- On/OFF
- Dali
- KNX

Hvilken type detektering?

- IR-sensor
- HF-sensor
- True Presence
- Automatisk tenning
- Aktiv tenning

Hvordan skal lyset styres?

- Detekteringsområde
- Lysregulering

Hvilken type rom er det?

- Korridor
- Lagergang
- Kontor
- Garasje osv.

Plasseringsmuligheter?

- Tak
- Vegg
- Høyt
- Lavt

Send oss en e-post, så hjelper vi deg kostnadsfritt å finne den beste løsningen for ditt prosjekt.

prosjekt@khs-as.no



(Dali plus) 1478640/41.

